


ВЕРТИКАЛЬНОЕ ЭШЕЛОНИРОВАНИЕ ВС В НИЖНЕМ ВОЗДУШНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

(При полетах по ППП и ПВП)

180° - 359°

истинный
путевой угол

0° - 179°

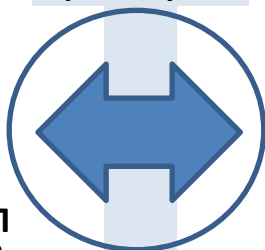

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Федеральным правилам
"Использование
воздушного пространства
Российской Федерации"

ПВП	ППП 280	ППП 270	ПВП
265			
	260		255
245	240	250	235
225	220	230	215
205	200	210	195
185	180	190	175
165	160	170	155
145	140	150	135
125	120	130	115
105	100	110	095
085	080	090	075
065	060	070	055
045	040	050	035
	020	030	
		010	

верхнее воздушное пространство
нижнее воздушное пространство

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ЭШЕЛОНИРОВАНИЕ ВС В ВОЗДУШНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РФ

(При полетах по ППП)

180° - 359° истинный путевой угол 0° - 179°

и т.д.				и т.д.
510				490
470				450
430				
R 400	390		410	410 R
380				390
V 360			370	370 V
340	350			350
S 320			330	330 S
M 300	310			310 M
			290	290
280				
				270
260				верхнее воздушное пространство
				нижнее воздушное пространство
240				250
220				230
200				210
180				190
160				170
140				150
120				130
100				110
080				090
060				070
040				050
020				030
				010



ПРИЛОЖЕНИЕ

к Федеральным правилам
"Использование
воздушного пространства
Российской Федерации"